


### DESCRIPTIF

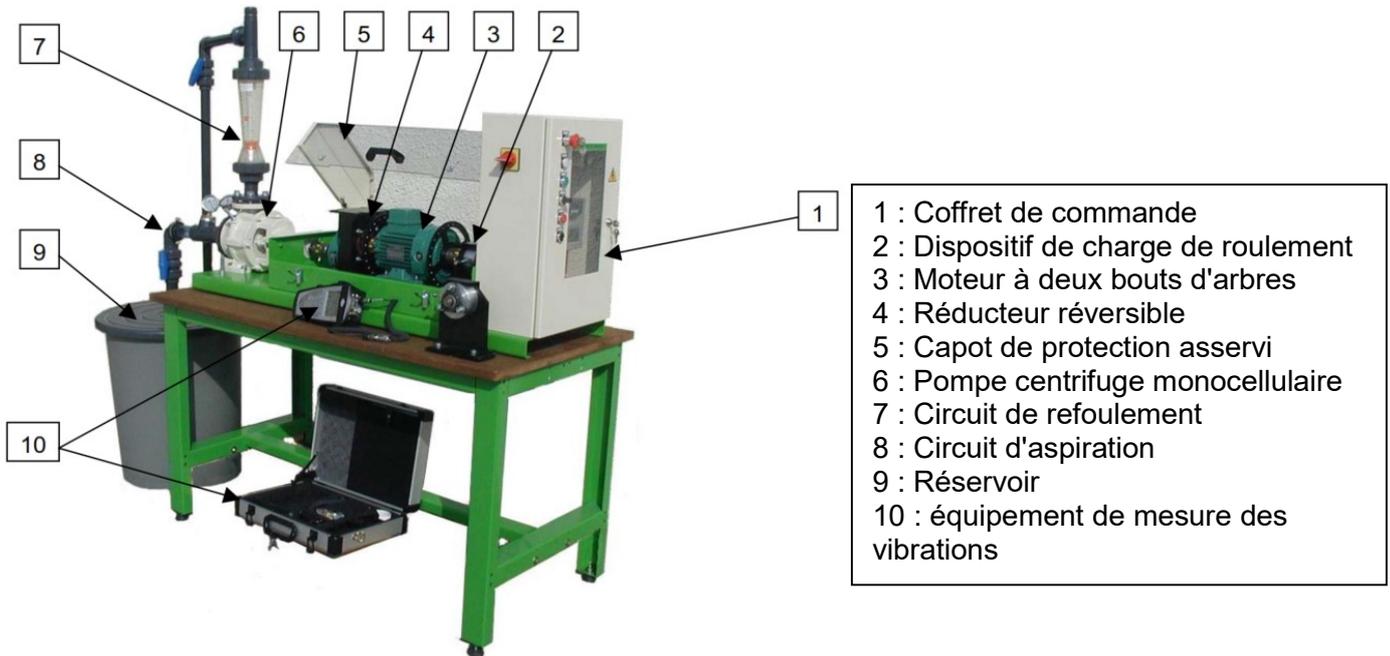

### PROCEDURE D'AMORÇAGE DE LA POMPE

- Fermer les vannes d'aspiration et de refoulement.
- Enlever le bouchon d'amorçage situé au-dessus de la pompe sur la tuyauterie de refoulement.
- Remplir le tuyau d'admission de la pompe afin d'obtenir un débordement.
- Replacer le bouchon d'amorçage, après avoir vérifié la présence du joint d'étanchéité.
- La pompe peut fonctionner.
- Ouvrir progressivement la vanne de refoulement et la vanne d'aspiration lors de la mise en route de la pompe